








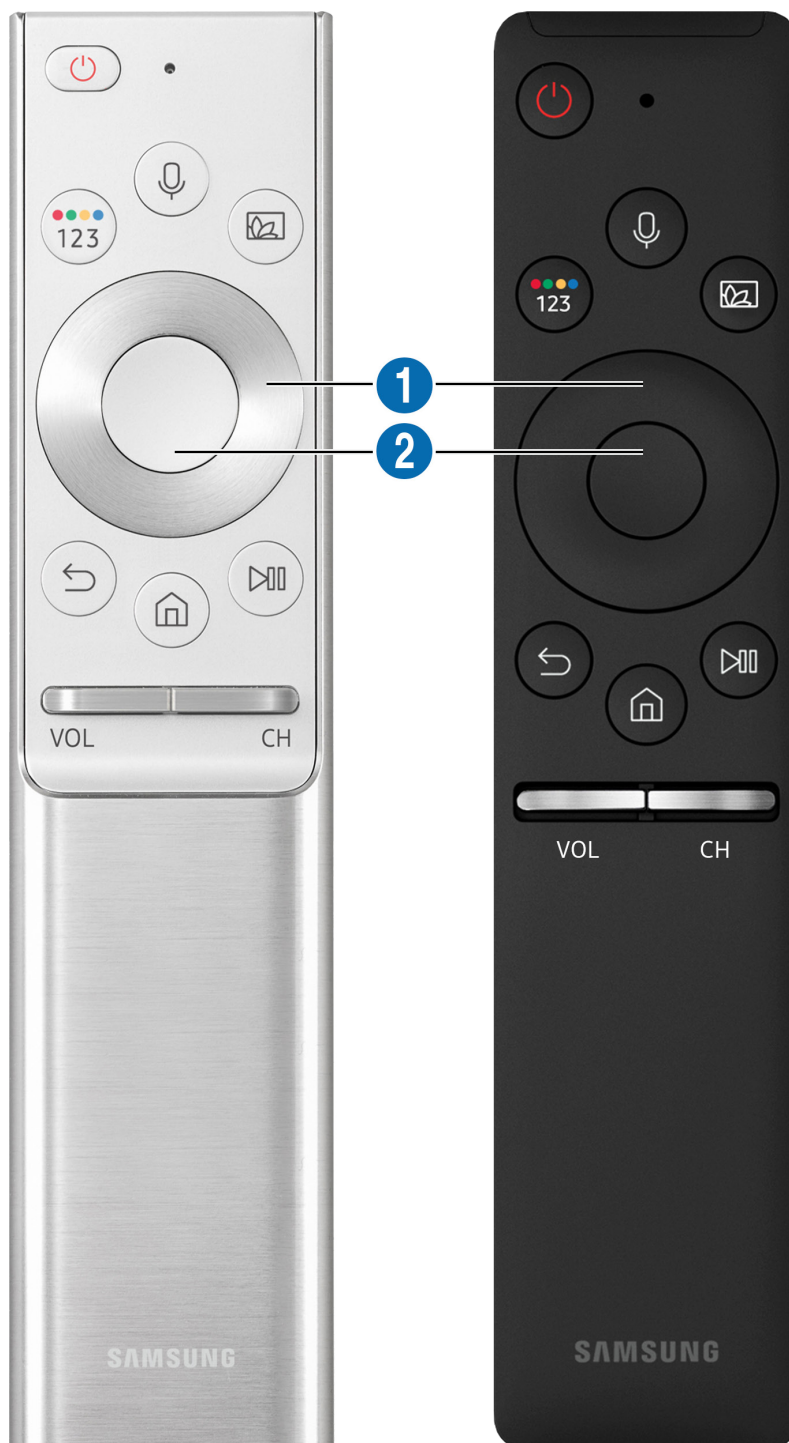

# Pilot i urządzenia peryferyjne




Telewizorem można sterować za pomocą pilota Pilot Samsung Smart. Sparowanie z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak klawiatura, ułatwia obsługę.






## Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor QLED)

Zapoznaj się z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem QLED.



Przycisk	Opis
 (Interakcja głosowa)	<p>Uruchamia funkcję <b>Interakcja głosowa</b>. Aby uruchomić funkcję <b>Interakcja głosowa</b>, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.</p> <p>Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu <b>Enter Voice Command Guide</b>.</p> <p> Obsługiwane języki i funkcje interakcji głosowej mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.</p>
 (Przycisk Kolory / Liczby)	<p>Po każdym naciśnięciu tego przycisku naprzemiennie wyświetlane jest okno kolorowych przycisków oraz wirtualny panel numeryczny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te kolorowe przyciski zapewniają dostęp do dodatkowych opcji, które są właściwe dla używanej funkcji.</li> <li>• Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz <b>Gotowe</b>, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.</li> </ul> <p> Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej na kanale z usługą teletextu powoduje wyświetlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „<u>Funkcja telegazety</u>”.</p> <p> Jeśli kolorowy przycisk jest wyświetlany wraz z paskiem z cyframi, wybierz kolorowy przycisk, a następnie wybierz określony kolor przy użyciu panelu kierunkowego (w górę/w dół/w lewo/w prawo). Umożliwia to uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanej funkcji.</p>
 (Ambient mode)	<p>W trybie telewizji naciśnij przycisk, aby przejść do trybu <b>Ambient mode</b>.</p> <p>Jeśli naciśniesz przycisk, gdy telewizor jest wyłączony, telewizor włączy się w trybie <b>Ambient mode</b>.</p> <p> Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu <b>Skrót</b>.</p> <p> Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.</p>
<b>1</b> Panel kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo)	Przenoszenie fokusu.
<b>2</b> Wybór	Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania treści powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o programie.






Przycisk	Opis
 (Powrót)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
 (Smart Hub)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na Pierwszy ekran.
 (Odtwarzanie/pauza)	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.
VOL (Głośność)	Skieruj pilota Pilot Samsung Smart w stronę czujnika pilota na telewizorze, a następnie przesuń przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność telewizora. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu <a href="#">Skróty dostępności</a> .
CH (Kanał)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Przewodnik</a> . Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Lista kanałów</a> . Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.




-  Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Pilot Samsung Smart – korzystanie z pilota uniwersalnego](#)”.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)”.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.






# Informacje dotyczące pilota Pilot Samsung Smart (telewizor UHD)

Zapoznaj się z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem UHD.



Przycisk	Opis
 (Interakcja głosowa)	<p>Uruchamia funkcję <b>Interakcja głosowa</b>. Aby uruchomić funkcję <b>Interakcja głosowa</b>, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.</p> <p>Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu <b>Enter Voice Command Guide</b>.</p> <p> Obsługiwane języki i funkcje interakcji głosowej mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.</p>
 (Przycisk Liczby)	<p>Naciśnięcie powoduje wyświetlenie na ekranie wirtualnego panelu numerycznego umożliwiającego wprowadzanie wartości numerycznych.</p> <p>Wybierz cyfry, a następnie wybierz <b>Gotowe</b>, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.</p> <p> Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej na kanale z usługą teletekstu powoduje wyświetlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Funkcja telegazety”.</p>
 (Przycisk Kolory)	<p>Po naciśnięciu na ekranie wyświetlane są kolorowe przyciski. Te kolorowe przyciski zapewniają dostęp do dodatkowych opcji używanej funkcji.</p>
<b>1</b> Panel kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo)	<p>Przenoszenie fokusu.</p>
<b>2</b> Wybór	<p>Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania treści powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o programie.</p>











Przycisk	Opis
 (Powrót)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
 (Smart Hub)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na Pierwszy ekran.
 (Odtwarzanie/pauza)	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.
VOL (Głośność)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu <a href="#">Skróty dostępności</a> .
CH (Kanał)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Przewodnik</a> . Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Lista kanałów</a> . Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.




-  Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Pilot Samsung Smart — korzystanie z pilota uniwersalnego](#)”.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)”.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.







# Informacje o pilocie Pilot Samsung Smart (THE FRAME)

Zapoznaj się z przyciskami na pilocie Pilot Samsung Smart dostarczonym z telewizorem THE FRAME.





Przycisk	Opis
 (POWER)	<p>Naciśnięcie podczas oglądania telewizji powoduje włączenie trybu Sztuka. Naciśnij w trybie Sztuka, aby włączyć tryb oglądania telewizji.</p> <p>Naciśnij i przytrzymaj, aby całkowicie wyłączyć telewizor.</p> <p> Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora wyświetlany jest ostatnio używany tryb.</p>
 (Interakcja głosowa)	<p>Uruchamia funkcję <b>Interakcja głosowa</b>. Aby uruchomić funkcję <b>Interakcja głosowa</b>, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij przycisk.</p> <p>Po naciśnięciu przycisku w dolnej części ekranu pojawi się menu <b>Enter Voice Command Guide</b>.</p> <p> Obsługiwane języki i funkcje interakcji głosowej mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.</p>
 (Przycisk Liczby)	<p>Naciśnięcie powoduje wyświetlenie na ekranie wirtualnego panelu numerycznego umożliwiającego wprowadzanie wartości numerycznych.</p> <p>Wybierz cyfry, a następnie wybierz <b>Gotowe</b>, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.</p> <p> Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej na kanale z usługą teletekstu powoduje wyświetlenie na ekranie telewizora menu TTX. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „Funkcja telegazety”.</p>
 (Przycisk Kolory)	<p>Po naciśnięciu na ekranie wyświetlane są kolorowe przyciski. Te kolorowe przyciski zapewniają dostęp do dodatkowych opcji używanej funkcji.</p> <p> Aby bezpośrednio wybrać ustawienie <b>Kolor i jasność</b> w trybie Sztuka, naciśnij przycisk.</p>
 1 Panel kierunkowy (góra/dół/lewo/prawo)	Przenoszenie fokusu.
 2 Wybór	Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania treści powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o programie.


Przycisk	Opis
 (Powrót)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału.
 (Smart Hub)	Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót na Pierwszy ekran.
 (Odtwarzanie/pauza)	Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.
VOL (Głośność)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu <a href="#">Skróty dostępności</a> .
CH (Kanał)	Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Przewodnik</a> . Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu <a href="#">Lista kanałów</a> . Naciśnij i przytrzymaj przycisk w położeniu w górę lub w dół, aby szybko zmienić kanał.



-  Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu.
-  Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy skonfigurować współdziałanie pilota uniwersalnego z tym urządzeniem. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Pilot Samsung Smart — korzystanie z pilota uniwersalnego](#)”.
-  Aby za pomocą pilota Pilot Samsung Smart sterować zgodnym urządzeniem zewnętrznym, które nie obsługuje funkcji HDMI-CEC (Anynet+), należy podłączyć to urządzenie do gniazda HDMI w telewizorze kablem HDMI. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części „[Korzystanie z funkcji Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)”.
-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Podłączanie pilota Pilot Samsung Smart do telewizora

Po podłączeniu pilota Pilot Samsung Smart do telewizora można za jego pomocą sterować telewizorem.

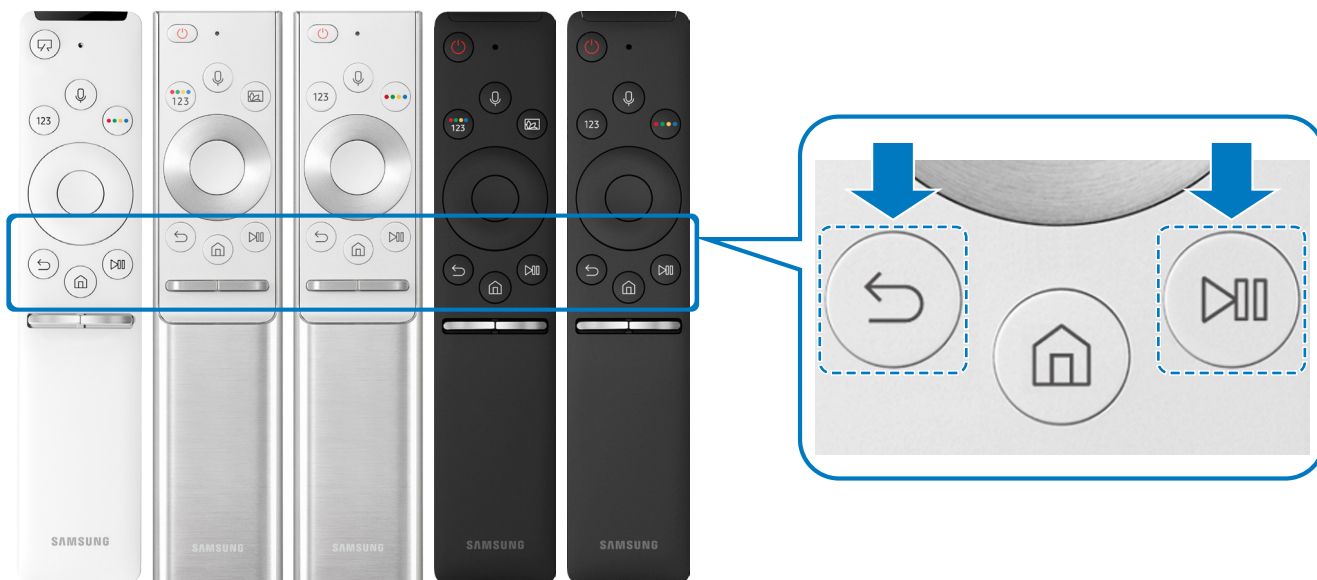Po włączeniu telewizora po raz pierwszy pilot Pilot Samsung Smart przeprowadza automatyczne parowanie z telewizorem. Jeśli pilot Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę czujnika pilota na telewizorze, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski  oraz  i je przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.









-  Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu.
-  Pilot Pilot Samsung Smart może nie być obsługiwany w zależności od modelu lub regionu geograficznego.

# Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pomocą pilota Pilot Samsung Smart — korzystanie z pilota uniwersalnego

Telewizorem i podłączonymi do niego urządzeniami zewnętrznymi można sterować za pomocą pilota Pilot Samsung Smart.

## > Źródło > Konfiguracja uniwersalnego pilota

Za pomocą pilota można sterować urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do telewizora. Aby sterować urządzeniami zewnętrznymi, należy je zarejestrować, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

-  Ta funkcja może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub regionu geograficznego.
-  Funkcja **Anynet+ (HDMI-CEC)** także pozwala na sterowanie urządzeniami zewnętrznymi firmy Samsung przy użyciu pilota telewizora bez potrzeby dodatkowej konfiguracji.
-  Niektóre urządzenia zewnętrzne podłączone do telewizora mogą nie obsługiwać funkcji pilota uniwersalnego.
-  Z przodu urządzenia zewnętrznego nie mogą się znajdować żadne przeszkody. W przeciwnym razie sygnały z pilota będą przesyłane niepoprawnie.
-  Telewizor zapamięta urządzenie zewnętrzne oraz jego gniazdo (HDMI 1, HDMI 2 itp.).
-  Jeśli w przypadku modeli wyposażonych w urządzenie One Connect wystąpią trudności ze sterowaniem urządzeniami zewnętrznymi przy użyciu pilota Konfiguracja uniwersalnego pilota, spróbuj zmienić pozycje urządzenia One Connect oraz urządzeń zewnętrznych.